




Produkt Varenummer	Toiletsæde Dania med åben front, uden låg R28000-D92999
Farve	VVS:615656000 NRF:6190541 EAN:5708590315928 HMI: 1923 NBS:N13:300 Hvid
Produktbeskrivelse	 Toiletsæde Dania med åben front, uden låg. Med institutionsbeslag, som sikrer stabilitet. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder helt fast - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast. Beslaget er i rustfrit stål. Toiletsæde Dania med åben front, uden låg. Med institutionsbeslag, som sikrer stabilitet. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder helt fast - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast. Beslaget er i rustfrit stål.
Produktkapacitet	Dette produkt er testet statisk med 375 kg. Da den europæiske hjælpemiddelstandard DS/EN 12182:2012 foreskriver test med sikkerhedsfaktor 1,5 er produktets nominelle maksimalbelastning derfor 250 kg.
Materialer	Sæde: Hærdeplast (urea) Hængsel: Rustfrit stål V2A
Ergonomi	Et anatomisk velformet sæde, som er velegnet for de fleste Sideværts forflytninger er lette, idet sædet er relativt fladt Med åben front er sædet egnet til bidetsæde med let adgang for en håndbruser. Egner sig til hospitaler, idet de fleste bækkener passer ned i skålen, mens hanken placeres i den åbne front.

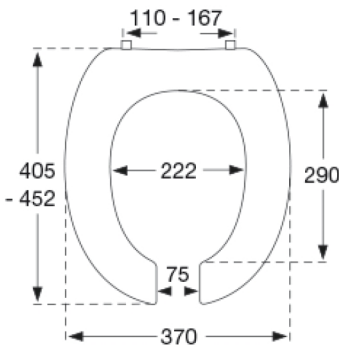

PRESSALIT®

Produkt	Toiletsæde Dania med åben front, uden låg
Varenummer	R28000-D92999
Garanti	Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af toiletsædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Til desinficering af sædet kan f.eks. anvendes ethanol 85%. Det er vigtigt at sædet aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering, og at det herefter aftørres med en tør og blød klud. <i>Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</i> Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com